

IT

## GUIDA FABA+

FABA+ è un raccontastorie interattivo progettato per bambini e bambine da 3 a 10 anni.

Grazie alla tecnologia NFC integrata, consente la riproduzione di contenuti audio (storie, canzoni, routine) semplicemente avvicinando un Personaggio Sonoro alla parte superiore del dispositivo.

Dotato di:

- Connessione Wi-Fi (disattivabile) per sincronizzazione e aggiornamenti
- Luce notturna con intensità e colore personalizzabili
- Tasti grandi e intuitivi per un uso autonomo anche in età prescolare
- App mobile dedicata per la gestione dei contenuti e delle impostazioni
- Funzionalità offline una volta scaricati i contenuti

Oltre ai componenti fisici, il corretto funzionamento di FABA+ richiede l'utilizzo con l'App Myfaba per smartphone (iOS/Android)

Necessaria per:

- Configurazione iniziale
- Connessione al Wi-Fi
- Sincronizzazione e gestione contenuti
- Personalizzazione della routine nanna e della luce
- Creare playlist per Faba • Me



## **FUNZIONI PRINCIPALI**

FABA+ integra una serie di funzioni progettate per garantire accessibilità, autonomia, sicurezza e stimolo cognitivo nei bambini da 3 a 10 anni.

### **Ascolto immediato tramite NFC**

- Una volta sincronizzati i contenuti basta avvicinare un Prodotto Sonoro al cerchio rosso per avviare automaticamente la riproduzione del contenuto audio associato.
- L'associazione del contenuto audio al proprio account FABA avviene in modo automatico al primo utilizzo del prodotto su FABA+.
- Dopo la sincronizzazione iniziale, tutti i contenuti sono fruibili offline.

### **Routine nanna**

Attivabile premendo il tasto rosa, consente l'ascolto di brani rilassanti prodotti da FABA.

È possibile personalizzare l'esperienza dalla app, scegliendo:

- Il volume dell'audio
- L'intensità e il colore della luce notturna
- La sequenza dei brani da includere nella routine

### **Personalizzazione di FABA • Me**

FABA • Me è un Personaggio Sonoro registrabile fino a 60 minuti.

Permette all'utente di registrare contenuti con la propria voce tramite app. Consente di creare playlist personalizzate con i contenuti disponibili nella libreria MyFaba dell'utente.

### **Gestione digitale avanzata tramite App MyFaba**

L'app consente:

- La configurazione iniziale del dispositivo
- Il download e la gestione dei contenuti
- La creazione di playlist
- La sincronizzazione massiva di Prodotti Sonori associati all'utente
- Il monitoraggio dello stato del dispositivo (Wi-Fi, batteria, contenuti attivi)

### **Ascoltare un contenuto per la prima volta**

- Accendere FABA+ e accertarsi che sia connesso al wifi
- Appoggiare il Prodotto Sonoro sopra al cerchio rosso
- La luce sotto inizierà a colorarsi di verde, andando progressivamente a riempire tutta la fascia. Al termine il contenuto audio inizierà la riproduzione.

**Mettere in carica FABA<sup>+</sup>**

Per caricare FABA<sup>+</sup> collegala con il cavo type-C incluso, il led vicino all'uscita del cavo inizierà a lampeggiare. Al termine della carica il led laterale resterà fisso per un minuto per poi spegnersi.

## COMANDI E INTERFACCE

FABA+ è dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva, progettata per consentire anche ai bambini piccoli di utilizzarlo in autonomia.

### Pulsanti fisici

- Tasto GRIGIO circolare (laterale sinistro)

Funzione: accensione e spegnimento del dispositivo

Uso: tenere premuto per circa 2 secondi

- Tasto GRIGIO rettangolare (laterale sinistro)

Funzione: accensione e spegnimento della luce

Uso: premere una volta per spegnere e una volta per accendere

- Tasto ROSA (fronte)

Funzione: attivazione della routine nanna

Uso: premere una volta per avviare; non devono essere presenti personaggi sul cerchio rosso. Per il primo ascolto il contenuto deve essere scaricato nella memoria del dispositivo, pertanto il dispositivo deve essere connesso al Wi-fi.

- Tasto AZZURRO (fronte, parte superiore)

Funzioni: cambio traccia

Attivazione/disattivazione del Wi-Fi

Uso: premere il tasto verso l'alto per andare avanti di una traccia, premere il tasto verso il basso per andare indietro di una traccia. Per avanzare o andare indietro di più tracce attendere 2 secondi tra una pressione e l'altra del tasto.

Attivare/Disattivare il Wi-Fi: tenere premuto per 3 secondi il tasto azzurro verso l'alto; LED lampeggia di verde = attivo / LED lampeggia di rosso = disattivato

- Tasto GIALLO (fronte, parte inferiore)

Funzioni: regolazione volume, pausa/play del contenuto in riproduzione

Uso: ruotare il tasto giallo per regolare il volume

Premere il tasto giallo per mettere in pausa/ riprendere l'ascolto

### Indicatori LED

- LED di stato (posizionato sopra i tasti colorati)

Blu fisso: acceso e pronto per l'ascolto

Verde lampeggiante: download di un contenuto in corso

Rosso fisso: errore generico o batteria scarica

Giallo lampeggiante: modalità configurazione Wi-Fi attiva

Viola: connessione Bluetooth in corso

- Luce notturna (fascia frontale)

Attivabile in qualsiasi momento, anche senza audio.

Colore e intensità personalizzabili tramite app.

Puoi personalizzare il colore della luce anche tenendo premuto il tasto ovale grigio laterale per 3 secondi: il led di stato cambierà colore e muovendoti avanti e indietro con il tasto azzurro sarà possibile cambiare colore.

Dopo qualche secondo il led di stato tornerà azzurro e la memoria del dispositivo sarà aggiornata con il nuovo colore della luce notturna.

- Interfacce di connessione

Porta USB-C (lato inferiore)

Per ricarica della batteria integrata

Compatibile con adattatori 5V – 1A

- Jack audio da 3,5 mm

Per collegamento cuffie (consigliate quelle FABA con limitazione a 85 dB), ma compatibile con cuffie con uscita aux 3,5mm

- Lettore NFC (anello rosso superiore)

Rileva automaticamente i Prodotti Sonori Faba

Consente la riproduzione immediata e l'associazione all'account

## PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE INIZIALE

### Preparati

1. Per prima cosa collega FABA+ all'alimentazione utilizzando il cavo USB-C in dotazione.
2. Assicurati che FABA+ sia nel raggio della rete Wi-Fi a cui desideri connetterti (per questioni di sicurezza non è possibile utilizzare una rete Wi-Fi "libera" e senza password) e tieni pronta la tua password.
3. Scarica l'app myfaba per il tuo iPhone o per il tuo smartphone Android e configura il tuo account.


### Configura

1. Apri l'app MyFaba sul tuo smartphone e seleziona il dispositivo che vuoi configurare, in questo caso FABA+ e segui le istruzioni
2. Accendi FABA+ mantenendola collegata all'alimentazione
3. Premi il tasto Connetti FABA+ in App
4. Tieni premuto per 2 secondi il tasto giallo di FABA+, al rilascio vedrai il led accendersi di giallo.
5. Attendi che il led giallo inizi a lampeggiare e poi premi continua.
6. Premi sull'immagine di FABA+ e poi clicca su "collega dispositivo"
7. Seleziona la rete Wi-Fi a cui collegarti e attendi il messaggio di successo.
8. Premi "iniziamo" per concludere.

Alla prima connessione inizierà poi un aggiornamento firmware automatico che aggiornerà FABA+ all'ultima versione disponibile.

La velocità dipende dalla tua connessione internet (in media un minuto).

Ora sei pronto per iniziare!

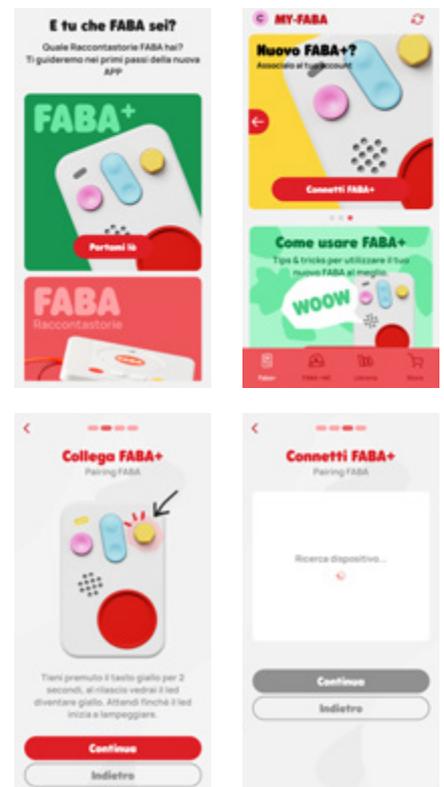

## **PRIMA ESPERIENZA D'USO**

### **Ascolto con personaggio sonoro**

Avvicinare FABA • Me (incluso) al cerchio rosso. Il contenuto registrato o la playlist associata inizieranno a essere riprodotti.

### **Registrazione personalizzata su FABA • Me**

Tramite l'app per smartphone Myfaba, è possibile registrare una voce o importare un file audio di massimo 60 minuti. È anche possibile inviare un link a terzi (es. nonni) per far registrare un messaggio remoto.

### **Routine nanna personalizzabile**

Premere il tasto rosa per attivare la routine. Dall'app è possibile configurare:

- Volume dell'audio
- Intensità e colore della luce

### **Modalità offline**

Una volta scaricati, i contenuti possono essere ascoltati anche senza connessione Wi-Fi, rendendo FABA+ adatto all'uso in viaggio o in ambienti senza rete wifi.

### **Suggerimenti utili**

- Non appoggiare personaggi sonori durante il download o aggiornamento dei contenuti.
- Utilizzare la funzione "sincronizzazione massiva" disponibile in App per sincronizzare velocemente più contenuti audio. I prodotti sonori possono essere associati all'account tramite l'app, scansionando il loro Qrcode.
- Se il Wi-Fi non è più necessario, è possibile disattivarlo premendo per 3 secondi la parte superiore del tasto azzurro (verde = attivo, rosso = disattivato).
- È possibile accendere la luce notturna anche senza audio, semplicemente premendo il tasto rosa.

## **HAI BISOGNO DI AIUTO?**

Questa sezione elenca i principali problemi che possono verificarsi durante l'utilizzo del dispositivo, con le relative azioni da compiere prima di contattare l'assistenza tecnica.

### **Il dispositivo non si accende**

Possibili cause:

- Batteria completamente scarica
- Caricatore o cavo non compatibile
- Connettore USB-C ostruito o danneggiato

Cosa fare:

- Collegare FABA<sup>+</sup> a una presa USB 5V – 1A con il cavo in dotazione
- Caricare per almeno 30 minuti
- Verificare che il LED si illumini (blu = carico, rosso = scarico)

### **Il Wi-Fi non si attiva**

Possibili cause:

- Modalità offline attiva
- Tasto non premuto correttamente
- Problema di configurazione
- Problema di rete
- Password non corretta

Cosa fare:

- Premere la parte superiore del tasto azzurro per 3 secondi
- Verificare il colore del LED (Verde = Wi-Fi attivo, Rosso = Wi-Fi disattivato)
- Se il problema persiste, ripetere la configurazione dall'app

### **I contenuti non si scaricano**

Possibili cause:

- Dispositivo non connesso alla rete Wi-Fi
- App non aggiornata o problemi di sincronizzazione

Cosa fare:

- Verificare lo stato del Wi-Fi da app MyFaba
- Assicurarsi che FABA<sup>+</sup> sia alimentato e connesso
- Avviare la sincronizzazione dall'app tramite sezione Libreria

## **Reset del dispositivo**

Se FABA+ non risponde ai comandi o presenta un comportamento anomalo:

- Riavviare il dispositivo tenendo premuto il tasto tondo grigio laterale per 30 secondi
- Dall'App per smartphone dalla pagina FABA+ entra su "dettagli" e clicca su "Spegnimento Forzato".
- Dall'App per smartphone dalla pagina FABA+ entra su "dettagli" e clicca su "Reset di Fabbrica".
- Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico FABA tramite il sito [myfaba.it](http://myfaba.it)

## DOMANDE FREQUENTI

Per approfondire, visita la pagina ufficiale <https://support.myfaba.com/hc/it> o contatta il servizio clienti FABÀ.

## CONNESSIONE E SINCRONIZZAZIONE

### Come si attiva/disattiva il Wi-Fi?

Premere per 3 secondi la parte superiore del tasto azzurro.

- o LED verde = Wi-Fi attivo
- o LED rosso = Wi-Fi disattivato

### FABÀ+ funziona anche senza Wi-Fi?

Sì. Dopo aver scaricato i contenuti tramite app, il dispositivo può riprodurli anche in modalità offline.

### Posso collegare FABÀ+ al Wi-Fi 5 GHz?

No. FABÀ+ è compatibile solo con reti a 2,4 GHz.

### Cosa fare se la sincronizzazione non parte?

- Verificare che FABÀ+ sia acceso, carico e connesso al Wi-Fi
- Aprire l'app MyFaba e avviare la sincronizzazione dalla sezione Libreria
- Accertarsi che non ci siano Personaggi Sonori sul cerchio NFC

## CONTENUTI E RIPRODUZIONE

### I contenuti vengono scaricati automaticamente?

Solo al primo utilizzo del personaggio. In seguito, vengono memorizzati sul dispositivo.

### FABÀ+ non riproduce i contenuti?

Verifica che:

- Il contenuto sia stato scaricato correttamente
- Non ci siano problemi di connessione
- Il personaggio sia compatibile o correttamente allineato al lettore NFC

### Il dispositivo può riprodurre musica personalizzata?

Sì. Con FABÀ•Me puoi registrare audio personalizzati o importare file vocali tramite app.

## **PROBLEMI COMUNI**

### **FABA+ non si accende. Cosa fare?**

Collegare alla corrente per almeno 30 minuti e riprovare.

### **Il LED è rosso fisso. Che significa?**

La batteria è scarica o c'è un errore di funzionamento.

Caricare o riavviare il dispositivo.

### **Come posso sapere se FABA+ è aggiornato?**

L'app MyFaba verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti firmware. È sufficiente essere connessi al Wi-Fi.